




# Le polygraphe

Mode d'emploi (avec CPAP)

01

## Étape 1: fixez l'appareil

- Fixez l'appareil sur votre pyjama.
- Placez l'appareil **au centre** de votre poitrine à l'aide de la ceinture. La ceinture doit être placée **sous** l'aisselle.
- **Si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque, portez les ceintures à l'envers. L'appareil sera alors au niveau du nombril et la ceinture abdominale sous l'aisselle.**

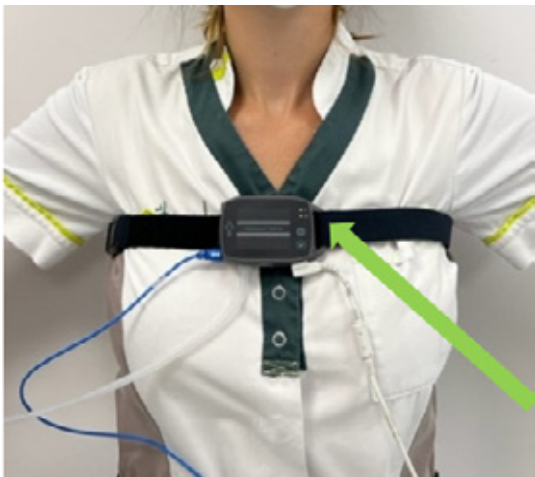

02

## Étape 2: fixez la ceinture abdominale

- Attachez la ceinture au niveau du nombril.



**03**

### Étape 3: fixez la pièce intermédiaire



- Fixez la pièce intermédiaire entre votre tuyau et le masque CPAP. Un tuyau en caoutchouc passe de la pièce intermédiaire à l'appareil.



04

## Étape 4 : mise en place du capteur de doigt

- Placez le capteur sur votre annulaire, majeur ou l'index **gauche**, de manière à ce que le bout du doigt reste à l'intérieur de la partie en caoutchouc. Le câble passe le long du dessus de la main. Fixez un morceau de ruban adhésif sur votre doigt/bras.

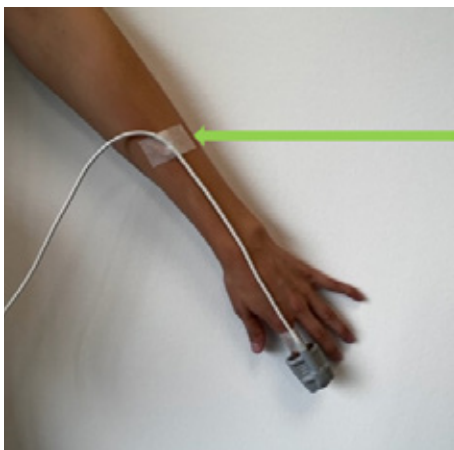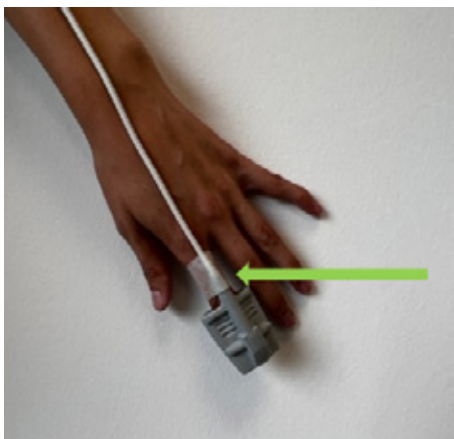

Vous êtes prêt à vous endormir!



## Questions?

Si vous avez encore des questions après avoir lu cette brochure, n'hésitez pas à les poser. Les infirmières du laboratoire du sommeil vous aideront volontiers.

laboratoire du sommeil  
tél.: 011 69 97 18



**Diestersteeweg 100 • 3800 Sint-Truiden**

[www.sint-trudo.be](http://www.sint-trudo.be)

Suivez-nous sur   