




De polygraaf

Gebruiksaanwijzing (met MRA)

01

Stap 1: toestel bevestigen

- Bevestig het toestel bovenop jouw pyjama.
- Plaats het toestel in het **midden** van jouw borstkas met behulp van de riem. De riem moet zich **onder** de oksel bevinden.
- **Heb je een cardiale pacemaker, draag de riemen dan omgekeerd. Het toestel komt dan ter hoogte van de navel en de buikriem onder de oksel.**

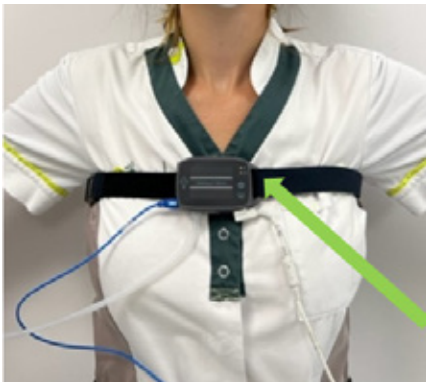

02

Stap 2: buikriem bevestigen


- Bevestig de riem ter hoogte van de navel.



03

Stap 3: neusbril bevestigen



- Plaats de neusbril zodanig dat het slangetje achter **beide** oren loopt. Gebruik het schuifgedeelte om het slangetje aan te passen onder de kin. Bevestig met een stukje plakband op de linker en rechter wang.

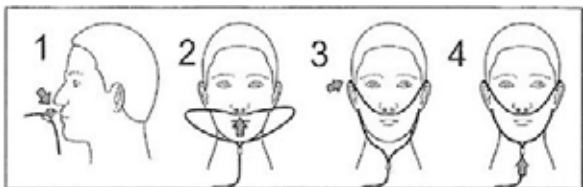

04

Stap 4: vingersensor plaatsen

- Plaats de vingersensor op jouw **linker** ring-, midden- of wijsvinger zodat de vingertop binnenin het rubberen gedeelte blijft. De kabel loopt langs de bovenkant van jouw hand. Bevestig een stukje plakband op jouw vinger/arm.

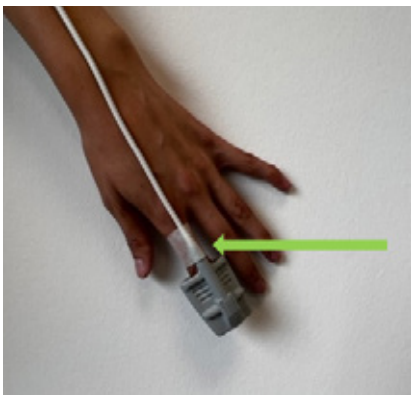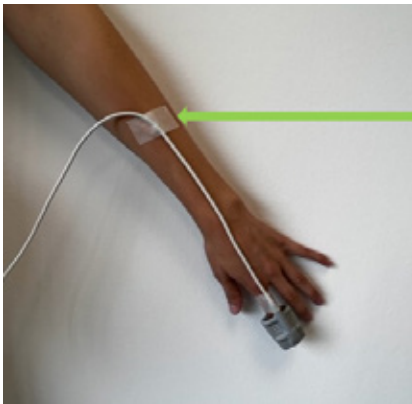

Je bent nu klaar om te gaan slapen!



Vragen?

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen. De verpleegkundigen van het slaaplabo helpen je graag verder.

slaaplabo

tel.: 011 69 97 18



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   